

MANUAL

PIZARRA INTERACTIVA



EDUBOARD



ÍNDICE

Introducción pizarra

Requerimientos del sistema

Software de instalación y desinstalación

Instalar

Desinstalar

Modo de trabajo de software

el modo de windows

Modo pantalla completa

los modos de anotación

el cambio de modo de pantalla

operación de la página

Nueva Página

claro página

Eliminar Página

de vuelta de página

efecto flip

La página de acercar / alejar o desplazarse página

la página de reproducción

Previsión de página

La página de sujetos

cuadrícula de fondo

Administración de recursos

visualización de la ventana de recursos, ocultar, y la posición del conmutador

recursos de previsualización

Los recursos de red

operación de archivos

Archivo Nuevo

Abrir archivo

Guardar el archivo

Import file3

Exportar archivo

Enviar email

Impresión

El dibujo y la operación de escritura

los ajustes de atributos

Lápices de dibujo.

Gráficos

Goma de borrar

El texto y las herramientas de la facultad

Insertar texto

Herramientas disciplinarias

Herramientas

Revelar

Foco

cámara fácil de Doc

Registro de pantalla

Micrófonos incorporados

Pantalla en blanco

Cámara

Lupa

teclado suave

Calculadora

Reloj digital

Otras Herramientas

Editar

Selección

Deshacer y rehacer

Copiar y pegar

Bloquea

Voltear y rotar

funciones de combinación

Funciones de alineación

secuencia de capas

Botones personalizados

pizarra servidor

Preguntas frecuentes para el uso de la pizarra:

Introducción pizarra

Pizarra Interactiva EDUBOARD permite usar las funciones de la computadora desde la misma pizarra usando nuestra mano como mouse, viene con software de desarrollo de clases que expondremos a continuación

Requerimientos del sistema

Nombre del artículo	especificación
Procesador	Pentium III a 800 MHz o superior
Memoria	1 GHz o más altas
1.1 DirectX	V9.0c o superior
Sistema Operativo	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Resolución (se recomienda)	1024 x 768 – 60 Hz
Microsoft Office	Office XP / 2002/2003 / de 2007
Navegador web	Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
Equipo de vídeo	DirectX 9.0 y más potentes gráficos VGA
Equipo de sonido	Incorporado en la tarjeta de sonido y altavoces

Recomendable

Nombre del artículo	especificación
Procesador	Intel i5 de 11va generación o superior
Disco duro	SSD
Sistema operativo	Windows 11(le ayudaremos a obtener una licencia OEM)
Office	Office 365 (le ayudaremos a obtener una licencia OEM)

Software de instalación y desinstalación

Instalar

1. Doble clic en *eduboard.exe* o *whiteboard.exe* como *imagen1-1.1* contenido en el USB en los accesorios, y luego seleccione el idioma que desea para el software. Por favor refiérase a la imagen 1-1,2 .:



Imagen1-11

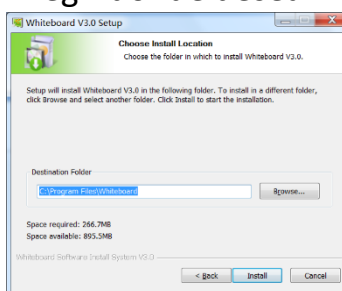


Imagen1-12

2. Después idioma seleccionado, haga clic en "Aceptar", a continuación, siguiendo la imagen salen; por favor, seleccione "Next Step" para seguir adelante.




Elegir dónde desea instalar:





3. Instalación, haga clic en siguiente para continuar:

Después de terminar, icono operación rápida será creado en el inicio y el escritorio




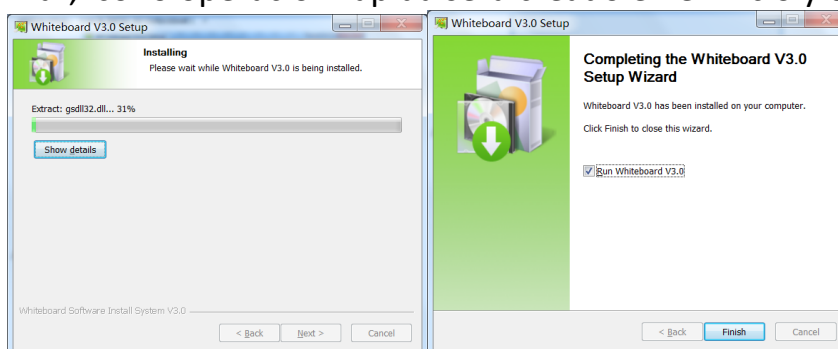


4. Desinstalar

Introducir inicio de hallar Pizarra, haga clic en *desinstalación de* la imagen 1-2.1; o seleccionar el directorio de instalación y averiguar "uninst.exe", haga doble clic en ella misma

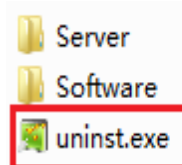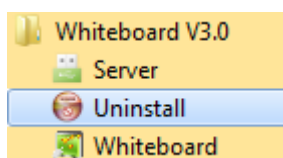

Haga clic en "uninst" y se mostrará la imagen siguiente como 1-2,3, haga clic en "Next Step", se mostrará la página de desinstalación Pizarra mismo que image1-2.4, si no desea desinstalar, por favor seleccione Cancelar. Si es así, por favor, seleccione "Desinstalar". Cuando la barra de progreso verde en el lado derecho, que se desinstala, por favor refiérase a la imagen 1-2,5.

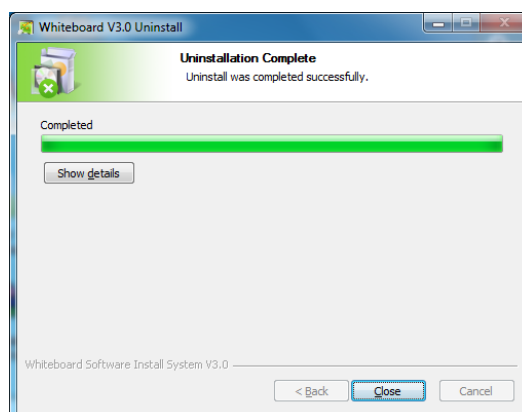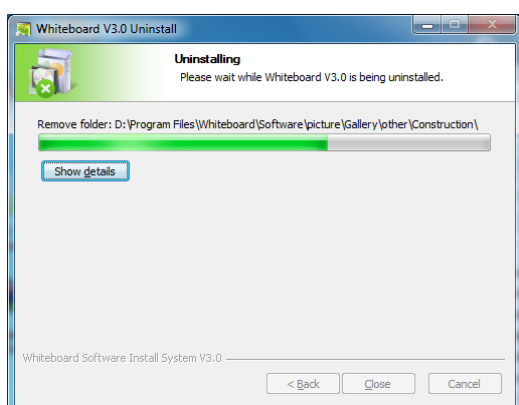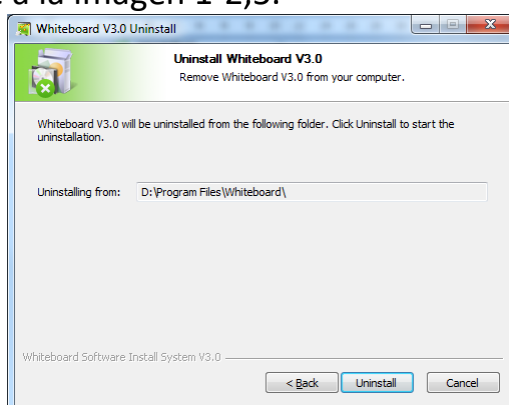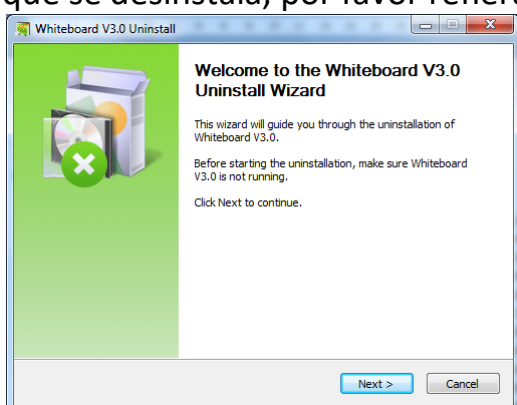

Modo de trabajo de software

Software de pizarra tiene modo de ventanas, de modo de pantalla completa y modos de anotación, el usuario puede cambiar libremente durante el uso.

el modo de windows

el modo de Windows es el modo de visualización por defecto después de software abierto, el modo de Windows, incluyendo la barra de menú principal, área de escritura de la página, la página de recursos de previsualización recursos de red área de la pantalla de vista previa, barras de herramientas, la herramienta de configuración de la propiedad, la papelera de reciclaje. La posición de la barra de herramientas se puede cambiar de arriba abajo, y la posición de la red de recursos y recursos página de vista previa puede mostrar derecha e izquierda. Su principal interfaz que se muestra en la Figura 2-1.1 de la siguiente manera:

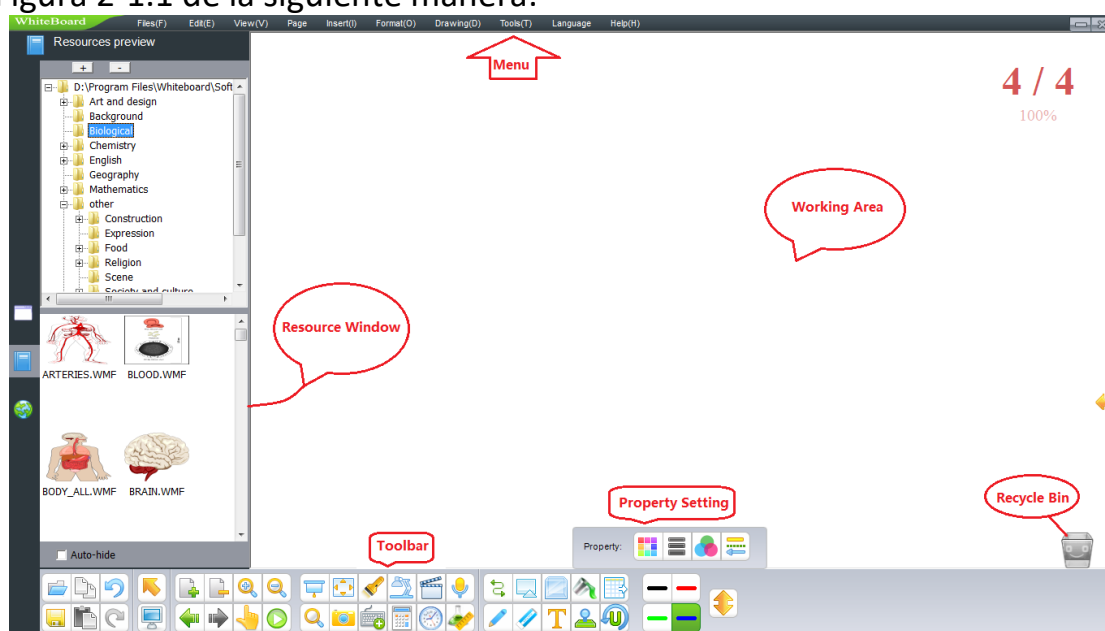


Imagen 2-1.1

Modo pantalla completa

Modo de pantalla completa significa que el software para llenar toda la pantalla a la zona de máxima extensión de la página de escritura, de pantalla completa interfaz de modo que incluye el área de escritura, de recursos previa de la página y el área de los recursos de red, Papelera de reciclaje y la barra de herramientas que pueden moverse con facilidad. Su interfaz principal se muestra en la Figura 2-1.2:


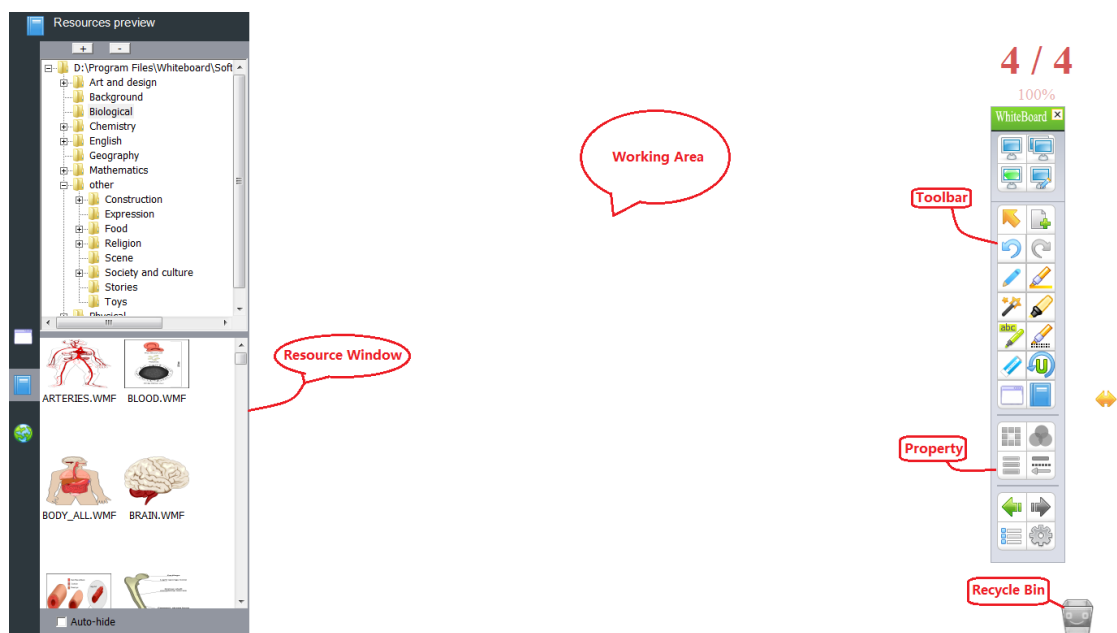



Imagen2-1.2

los modos de anotación

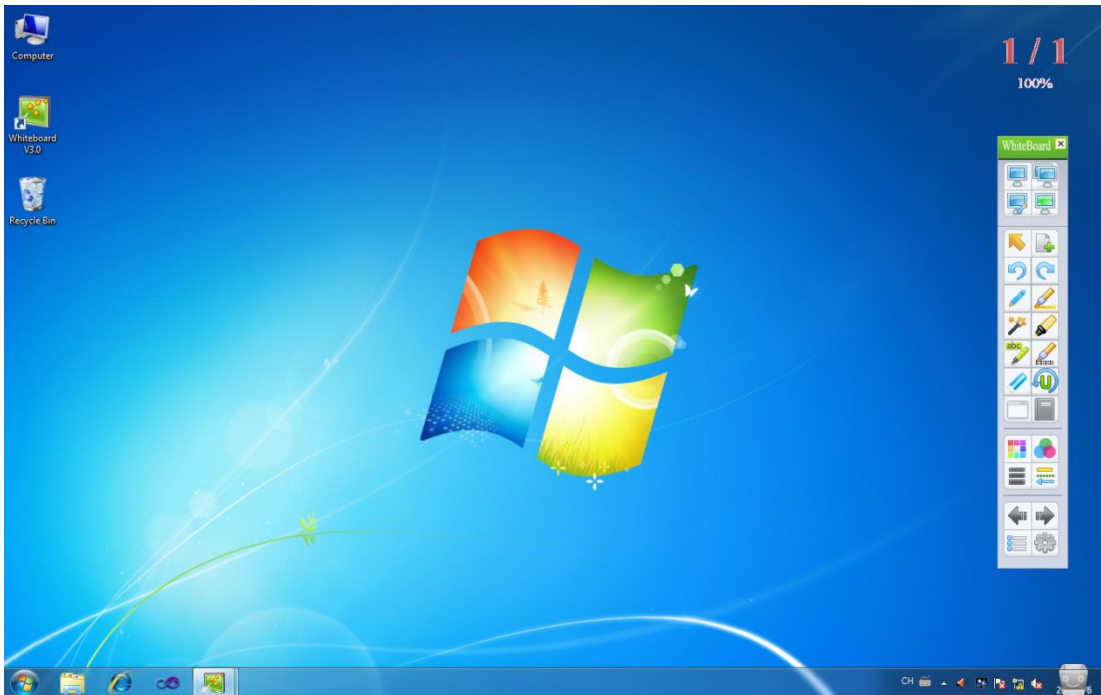


el cambio de modo de pantalla

1. En el modo de ventana, puede hacer clic en la barra de menú "Ver" → "Modo de pantalla completa" para cambiar al modo de pantalla completa, o haga clic en la opción "Ver" → interruptor "modo Comentarios" a modo de anotación, tal como se muestra en la Figura 2 –

4.1. También puede hacer clic en la barra de herramientas  y haga clic

en él, se mostrará como que: , El usuario puede seleccionar el

modo de pantalla completa y el modo de anotación libremente.

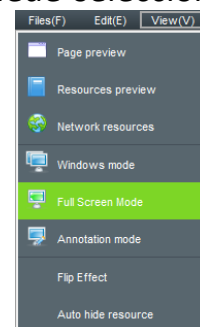


2. El modo de pantalla completa o en modo de anotación puede hacer clic en la



barra de herramientas flotante, como se muestra:
cambiar al modo de Windows "modo de ventana", por favor haga clic en el modo de pantalla completa en la barra


Botón para

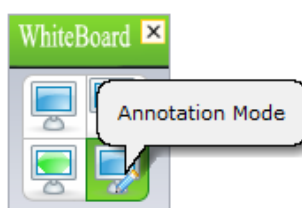

de herramientas flotante como :

Cambiar al modo de anotación, por favor haga clic en el modo de anotación en la

"Modo Comentarios en"

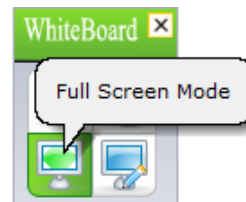

barra de herramientas flotante se muestra en la figura:
pantalla completa" para cambiar al modo de pantalla completa.

"Modo de


operación de la página

Nueva Página


Significa que insertas una página en blanco en el archivo actual, la nueva página puede ser la página en blanco, la página verde, negro página, o una página de fondo con imágenes de fondo.

2. Por favor operar uno de más abajo en el modo de Windows:

- Haga clic en "Menú" → "Página" → "Nueva Página" → "Página en blanco / verde página o página de Negro o de fondo de la página, por ejemplo,

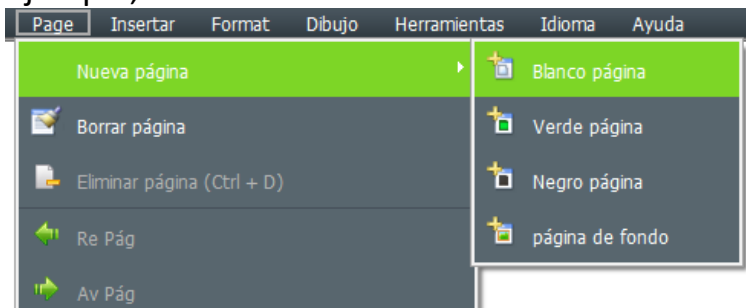

.Las páginas de fondo se mostrarán como:

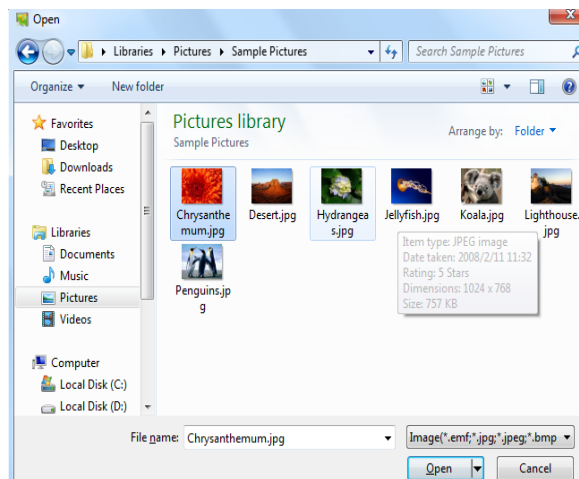

Por favor seleccione la imagen para la nueva página.



- Haga clic en "Nueva Página" en la barra de herramientas, se mostrará como:




y luego seleccione la página que desea.

3. el modo de pantalla completa o en modo de anotación por favor, se refieren a lo siguiente:



- Haga clic en la barra de herramientas flotante Menú → botón "Página" → "Nueva Página" → "Página en blanco" o "página Verde" o "página de Negro" o "página de fondo".

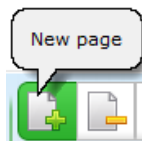


- Haga clic en la barra de herramientas flotante Botón "Nueva página" y se mostrará como y luego seleccione la nueva página que desee.



Limpiar página

Significa clara la página actual, por favor refiérase a la siguiente:

- Haga clic en "Menú" → "Página" → "Borrar la página", por favor referirse a ella:

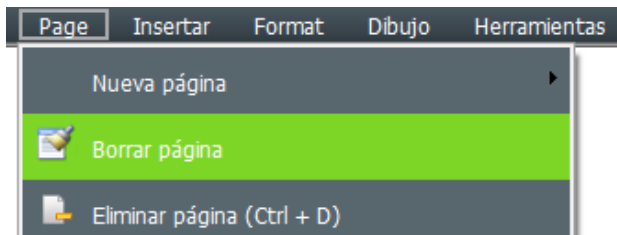

El modo de pantalla completa o botón de menú del modo de anotación como




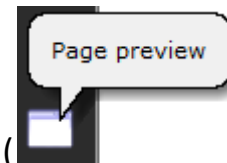
imagen:


- Haga doble clic en Papelera de reciclaje.


Eliminar Página

Significa borrar la página actual, por favor refiérase a la siguiente:

- Haga clic en "Menú" → "Página" → "Eliminar página", se eliminará
- Haga clic en la barra de herramientas Botón "Eliminar página" () para borrar la página actual.



- Haga clic en el botón "Vista previa de páginas" () y luego seleccione "X" para eliminar la página que desea, al igual que la imagen:

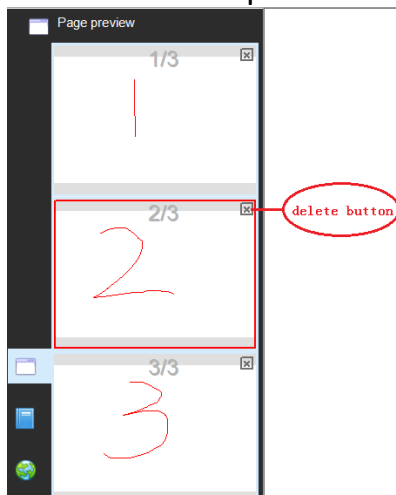


Aviso: si sólo hay una página en el software y no escribió nada, a continuación, "Eliminar página" no es eficaz!

de vuelta de página


Los medios de paso de página operaciones, incluyendo la página arriba, página abajo, saltar a la página principal, la página final o cualquier. En el software de la esquina superior derecha de la página muestra el número de página actual / número total de páginas y porcentaje de zoom, consulte la siguiente:

- Haga clic en el botón (modo completa o en el modo de anotación) "Menú" → "Página" → "página arriba" o "Página abajo" o "Inicio" o "Fin",

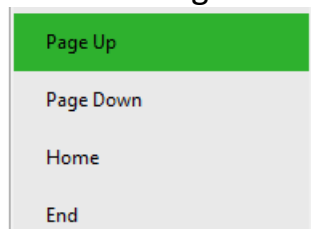

por ejemplo,


- Haga clic en botón de la barra Página arriba, página hacia abajo.
- Haga clic en Vista previa de páginas botón y, a continuación, pasar página ventana de vista previa en la pantalla del lado derecho, el usuario puede seleccionar cualquier página que es lo que quiere. Ej.

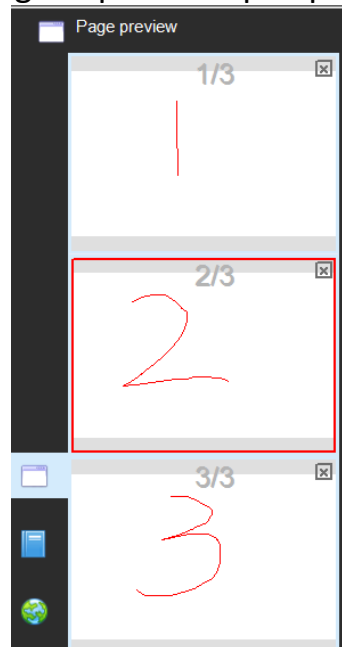

efecto flip



efecto flip significa efecto de animación añadida al dar vuelta la página, Deje de salto de página es vivo, mejorar la sensación visual. oferta V3.0 pizarra Después de 8 clases de efecto del tirón, que son: Esquina de la rotación, la puesta en marcha, el doblar, borrado móvil, página en bucle, flip, la rotación en tres dimensiones, gradiente alterna. Software por defecto ningún efecto Flip.

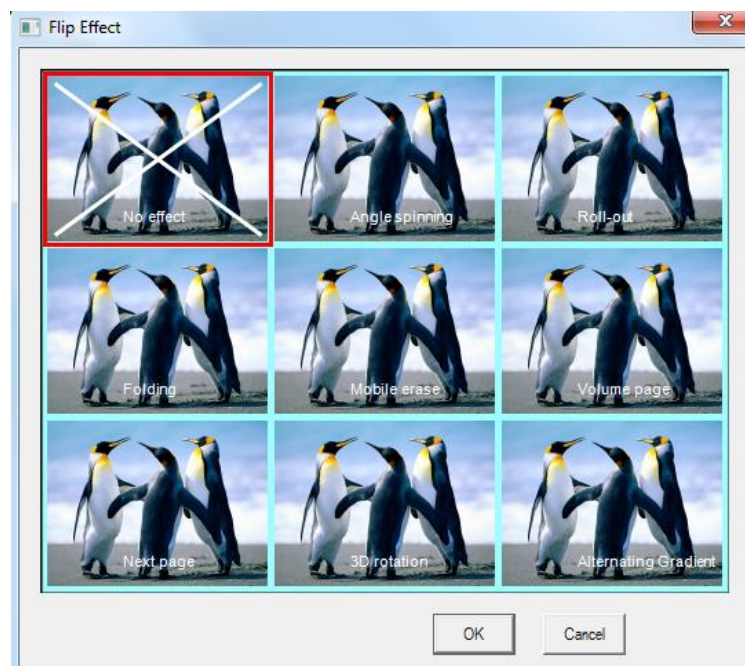

- En el modo de Windows, haga clic en "Ver" → "efecto tirón", a continuación, se mostrará la ventana siguiente, por favor seleccione el efecto flip desea.



La página de acercar / alejar o desplazarse página

La página de acercar y alejar la imagen significa que la página entera (incluyendo el tamaño de página y el contenido de la página tamaño) ampliado o reducido, Mover página significa trasladar una página de dirección arbitraria de la página

- Por favor, seleccione  en la barra de herramientas para alejar la página y haga clic  Para ampliar la página. O seleccione "Menú" → "Página" → seleccione "Zoom" o "Zoom out".
- Si la página se ha llenado de contenido, y le gustaría continuar en la redacción actual de la página, el usuario no quiere borrar o vaciar el contenido de la parte delantera, se puede seguir usando para escribir "Mover página". Estos son


los pasos: Haga clic  en el botón de la barra de herramientas o haga clic en "Página" de la barra de menú → "Mover página", después de la selección, se verá que el cursor se convierte  y, a continuación, pulse la tecla izquierda del ratón para mover la página.

la página de reproducción


Reproducción pag e es reproducir todos los pasos de la página actual.



- Por favor haz click en la barra de herramientas para la reproducción de la página actual, u operar a través de menús Barra → "Página" → "página actual Reproducción".

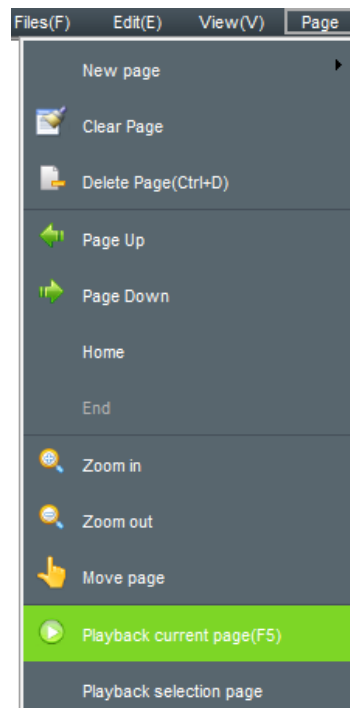

El usuario también puede reproducir cualquier página después seleccione "página de reproducción de selección", la pantalla ventana emergente como Figure3-7.1. Usuario verá tres botones de radio, que son la página actual, todas las páginas, seleccione la página. Cuando el usuario haga clic en "Seleccionar", el usuario puede seleccionar cualquier página que quiere reproducir, hay 5 páginas para seleccionar. Please be favor nota que la portada se puede 't más grande que la última página, se mostrará "Seleccionar la página incorrecto". Y el botón "OK" Tampoco se puede utilizar, por favor refiérase a la Figura 3 a 7,2.

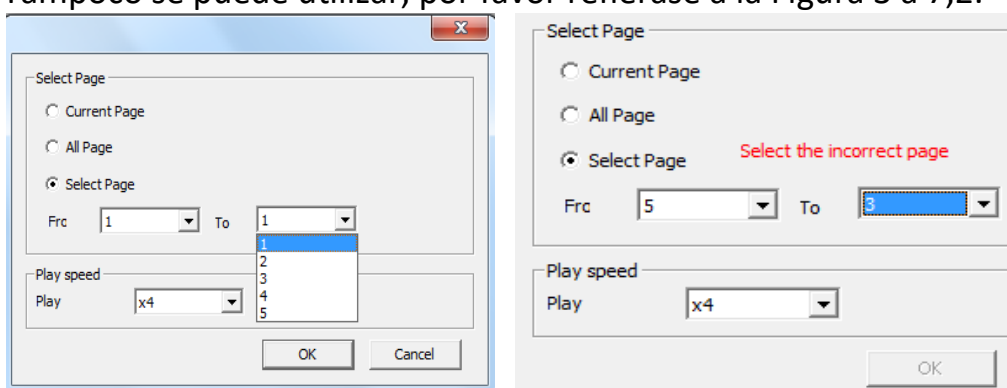

IMAGE=Imagen

➤ Después de seleccionar la página de reproducción, el software comenzará a reproducir de forma automática, la pantalla mostrará una herramienta para controlar el estado de la reproducción, vea la imagen de la siguiente manera:




11266=Imagen

Aviso: Por favor, no utilice otras herramientas del software, por favor haga clic en "Detener la reproducción" para detenerlo.


Vista Previa de Pagina

Si el software tiene varias páginas, función de la página de vista previa puede navegar rápidamente a la página, y algunas operación correspondiente, como por ejemplo la página salto rápido, rápido para eliminar una página ...Y así sucesivamente.

Abrir la página de vista previa: operar a través de "Menú" Bar, haga clic en "Ver" → "vista previa de página"

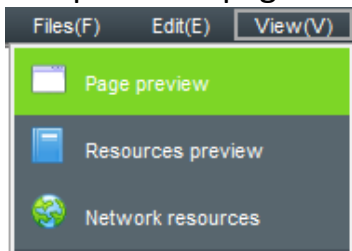

O haga clic directamente en la "página de vista previa" en la parte izquierda o derecha

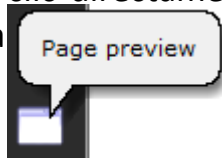

botón de "página de vista previa" aparecerá debajo de la página que se muestra en la figura 3 a 8,1 ventana de vista previa.


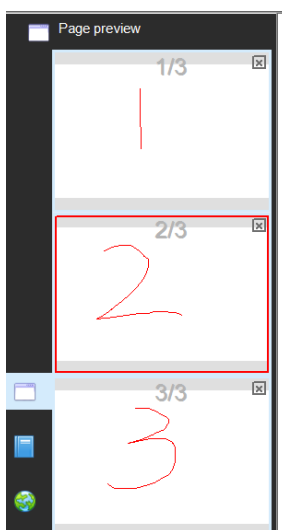


image 3-8,1

➤ Operación de la página de vista previa: por favor, remítase a la Figura 3 a 8,1, hay una barra de desplazamiento en el lado derecho de la ventana de previsualización de la página que se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo con el fin de examinar rápidamente las páginas, que brevemente construidas cinco páginas para la ilustración concisa. Obviamente, la segunda página es la página

seleccionada se compone de un logotipo cuadro rojo. En frente de la sección "Eliminar página" ya sabemos cada página Vista previa de la esquina superior derecha hay un botón de borrar para eliminar la página. Ahora introducir página de ajuste de la clasificación funcionalidad, por ejemplo, ahora queremos cambiar la posición de la página 2 y página 3, el usuario sólo tiene que mover el cursor del ratón a la página de vista previa pulsando arrastre tecla izquierda de la página 2 a la página de vista previa de la tercera página, y luego la segunda página como un recordatorio del espejo aparecerá en la tercera página, como se muestra en la figura 3 a 8,2, a continuación, soltar el ratón sobre el interruptor de posición de la página 2 y página 3 como se muestra en la figura 3 a 8,3.

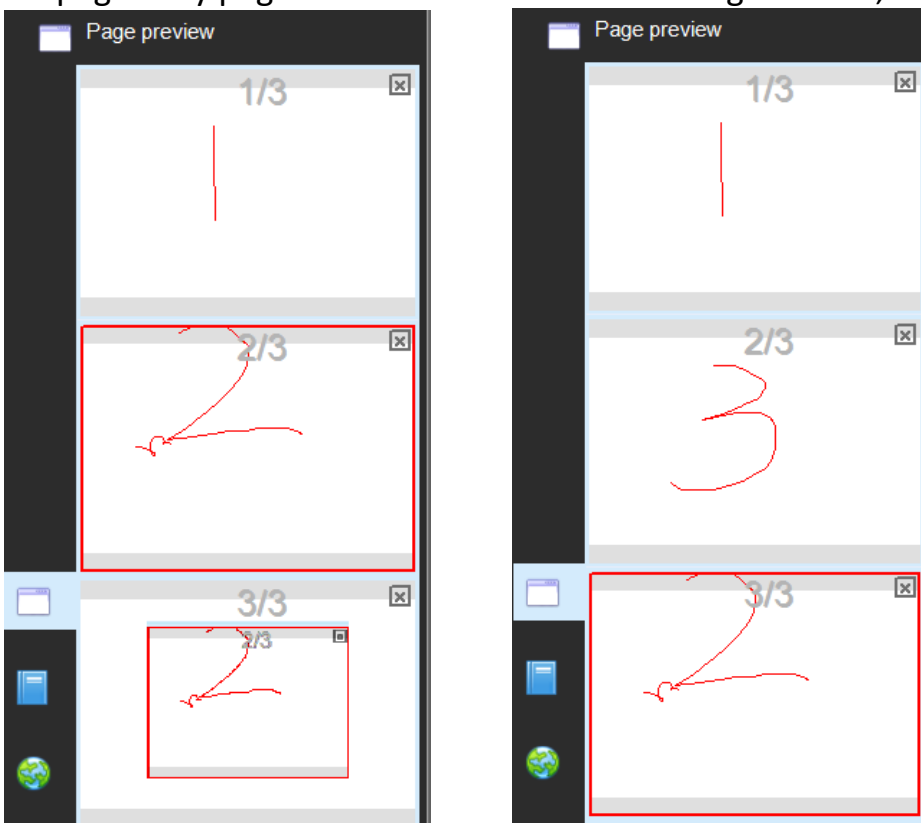


IMAGE=Imagen

La página de sujetos


Editar Tema

Función: todas las páginas pueden tener el mismo tema después de configurar la página tema.

Pasos: "Menú" → "Formato" → "Página sujeto" → "Editar asunto", después de que aparezca una ventana puede editar tema de la página y haga clic en



"Aceptar", Ejemplo insertamos en la parte superior del lado izquierdo (**WhiteBoard Manual**) y haga clic en "Aceptar", todas las demás páginas tendrán el mismo tema se muestra a continuación:

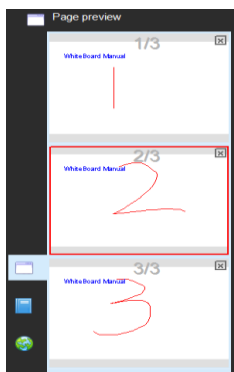

WhiteBoard Manual

- Eliminar asunto: "Menú" → "Formato" → "Página sujeto" → "Eliminar sujeto".

cuadrícula de fondo

- Mostrar cuadrícula: "Menú" → "Formato" → "Modelo del fondo" → "Mostrar cuadrícula"
- Estilo de cuadrícula: "Menú" → "Formato" → "Modelo del fondo" → "estilo de cuadrícula" para ajustar

